Bewonerscommunicatie gebruikerskaart CO2 sensor bediening

Gebruikerskaart Bedienbare CO_2-sensor ventilatiesysteem

De bedienbare CO_2-sensor kan in verschillende ruimtes gemonteerd zijn, zoals in de woon- en/of slaapkamers. Deze sensor meet continu de hoeveelheid CO_2 in de ruimte en past daar de ventilatiestand op aan. De lucht in uw woning wordt zo dag en nacht automatisch ververst. Hierdoor wordt een gezond en comfortabel binnenklimaat gerealiseerd, zonder dat u hiernaar hoeft om te kijken.

De CO_2-sensor

A. Touch-knop
B. Status-led
C. Ventilatiestand Auto/Auto nacht
D. Ventilatiestanden
E. Timer

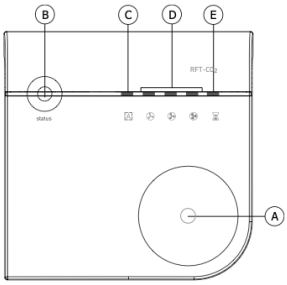

De verschillende ventilatiestanden

De huidige ventilatiestand wordt getoond met een led die groen brandt.

Getoonde led(s)	Actieve ventilatiestand	Betekenis ventilatiestand
	Automatische stand Knippert de led? Dan is de Auto nachtstand actief.	Het ventileren verloopt volledig automatisch op basis van de CO_2-metingen.
	Laagstand	Voor 's nachts, bij afwezigheid of als er 1 persoon aanwezig is.
	Middenstand	Voor overdag, als er mensen aanwezig zijn.
	Hoogstand	Voor tijdens het koken, douchen of als er veel mensen aanwezig zijn.
	Timer 10 min	10 minuten ventileren in de hoogste stand.
	Timer 20 min	20 min ventileren in de hoogste stand.
	Timer 30 min	30 min ventileren in de hoogste stand.

RFT-CO2
status
itho daalderop